お得意先各位　　2011年7月

クイズマジックアカデミー8/クライアントユニット

効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。
また、節電方法のご提案となりますので、対策を強制するものではありません。

節電効果について

節電効果	削減消費電力	約　28 W
	削減率	約　14 %削減

・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

対策内容

蛍光ランプを　1 本取り外します。

添付の手順書を参照して対策してください。
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

対策にともなう注意点

●本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。
●必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
●電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。
●出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。

携帯・PHS OK

0120-170-573
携帯電話・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

営業時間　09:00～20:00
FAX .　046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。
●御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
●製品商標名・型式
●製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
●お問い合わせ内容
お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。

©Konami Digital Entertainment
株式会社コナミデジタルエンタテインメント

蛍光ランプの交換

⚠
- 脚立などを使用して２人以上で行う
- 十分に冷めていることを確認してから必ず同種で新品の蛍光ランプに交換する

■交換のしかた

1 電源を切る

主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。

2 本体上ポップを取り外す

1 本体背面の図のネジ(2 本)を外します。

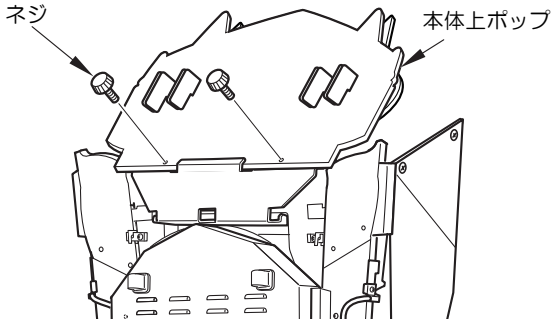

2 本体上ポップを取り外します。

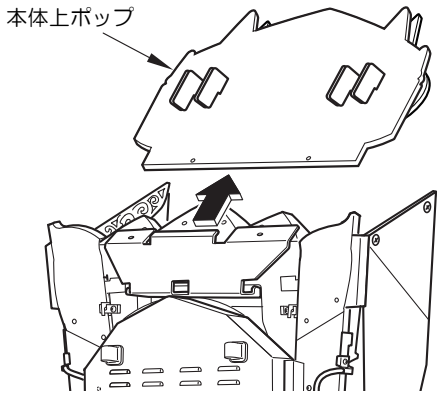

3 図のネジ(2 本)を外し、プレート(L)(R)を下にスライドさせて取り外します。

※ネジが本体内に落下しないようにテープを貼ってください。(⇨**50** 頁)

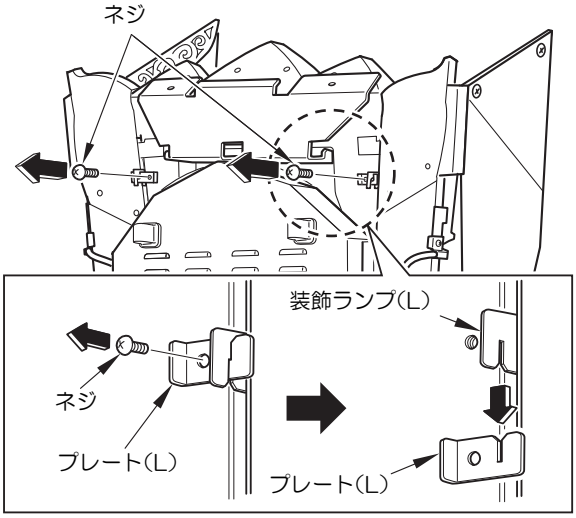

3 タイトルパネル(F)を取り外す

図のネジ(6 本)を外し、タイトルパネル(F)を取り外します。

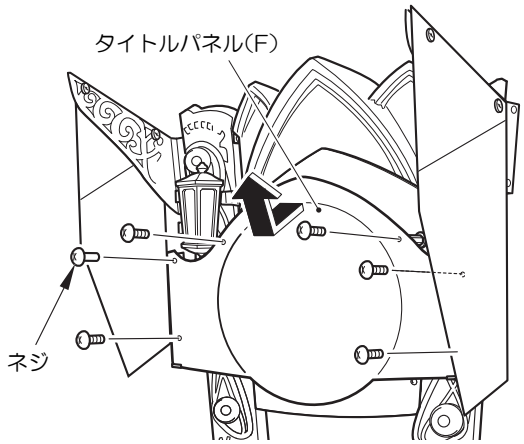

4 タイトルパネル(B)を取り外す

1 ボックスレンチを使用してスペーサー(2 本)と平座金(2 個)を取り外します。

2 ネジ(2 本)を外し、タイトルパネル(B)を取り外します。

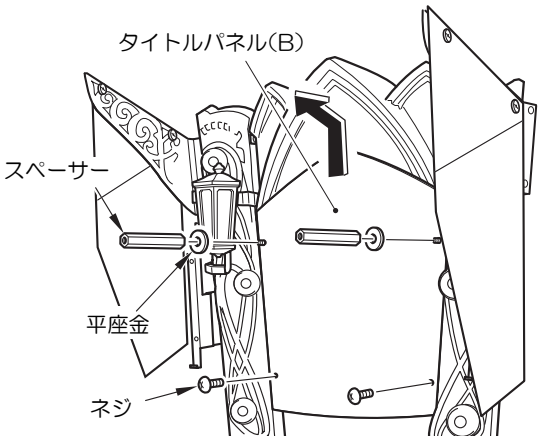

5 タイトルトップを取り外す

1 図のネジ(4 本)を外します。

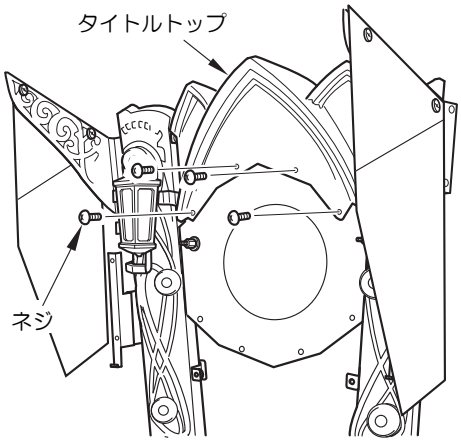

2 タイトルトップを図のように取り外します。

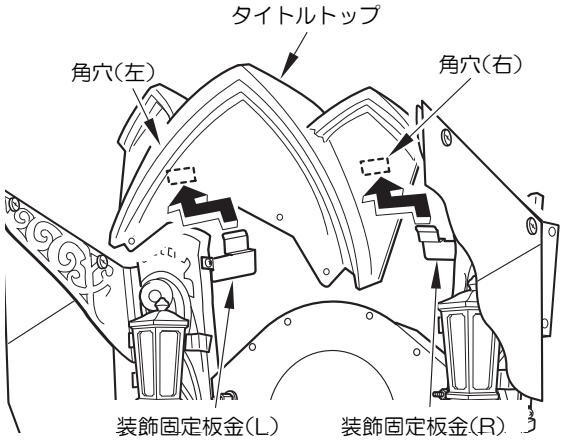

6 装飾パネルを取り外す

1 スペーサー(2本)、平座金(2個)、ネジ(4本)を外します。

2 装飾パネルを上にスライドさせながら取り外します。

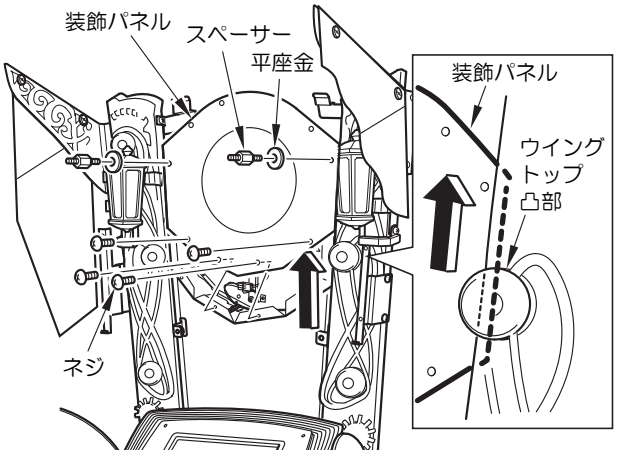

MEMO
- 装飾パネルをスライドさせるときは、ウイングトップの凸部にあたらないように注意してください。

7 蛍光ランプを取り外す

1 図の蛍光ランプのソケットを抜きます。

2 蛍光ランプを固定している2カ所のクリップを外して、蛍光ランプを取り外します。

8 新品の蛍光ランプを取り付ける

新品の蛍光ランプを逆の手順で取り付けます。

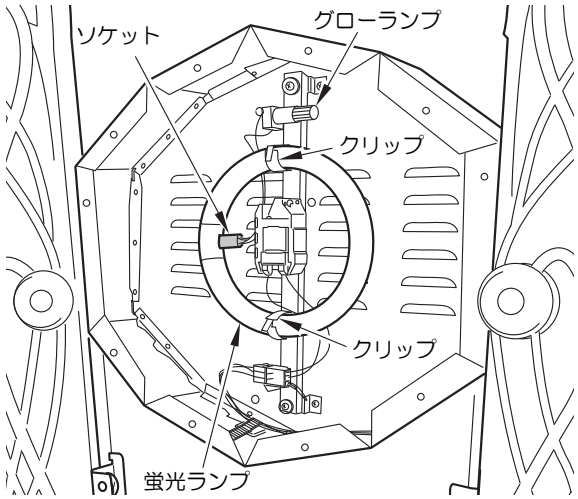

MEMO
- グローランプも同時に交換することをおすすめします。

9 装飾パネルを取り付ける

1 装飾パネルをスライドさせて元通りに取り付けます。

2 手順6で取り外したスペーサー(2本)、平座金(2個)、ネジ(4本)で固定します。

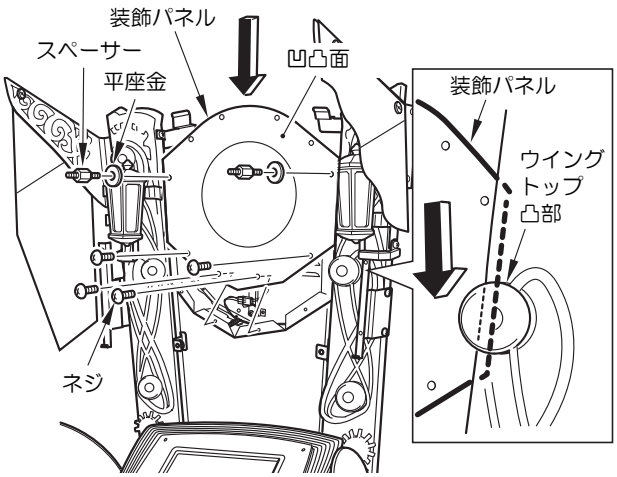

MEMO
- 装飾パネルは凹凸のある面を表側にして取り付けてください。
- ネジを強く締め付けると、装飾パネルが割れることがありますのでご注意ください。
- 装飾パネルを差し込むときは、ウイングトップ凸部にあたらないように注意してください。

10 タイトルトップを取り付ける

1 タイトルトップ裏面左右の角穴を装飾固定板金(L)(R)に取り付けます。

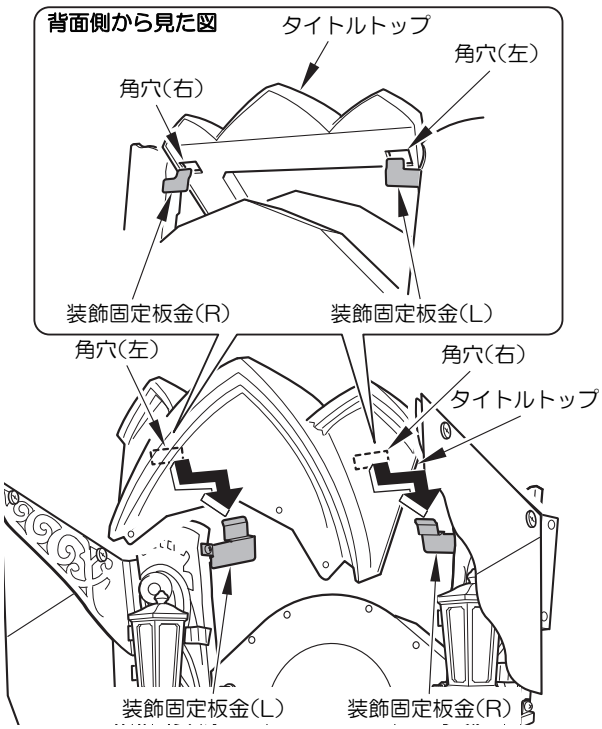

2 タイトルトップを手順５で外したネジ(4 本)で装飾パネルに固定します。

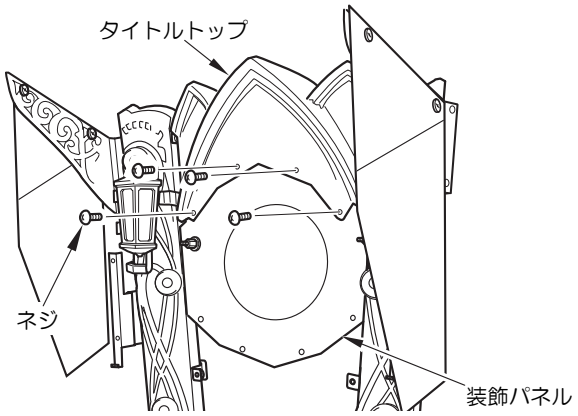

11 プレート(L)(R)を取り付ける

手順２で取り外したプレート(L)(R)を元通り取り付けます。

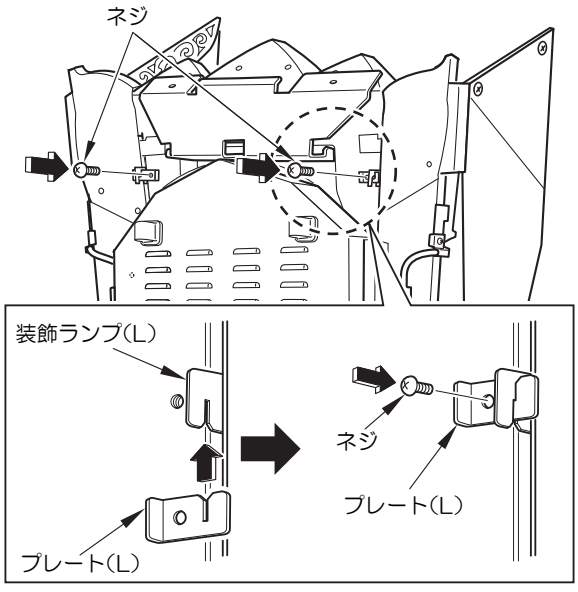

12 タイトルパネル(B)を取り付ける

1 タイトルパネル(B)を上からスライドして取り付けます。

2 手順４で外したスペーサー(2本)、平座金(2個)、ネジ(2本)で固定します。

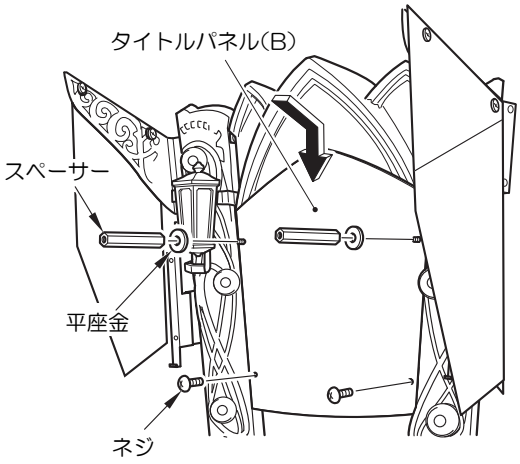

13 タイトルパネル(F)を取り付ける

手順３で外したネジ(6本)で、タイトルパネル(F)を取り付けます。

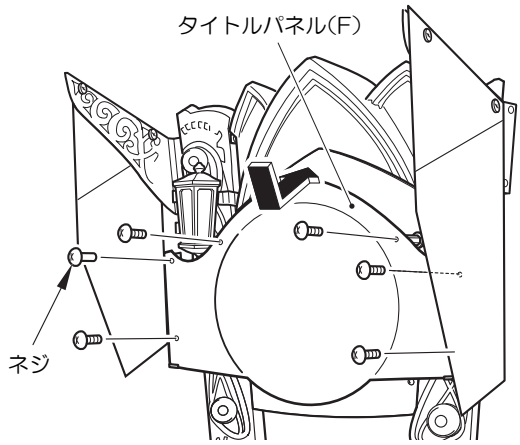

14 本体上ポップを取り付ける

1 本体上ポップを図のようにポップ固定用ブラケットに差し込みます。

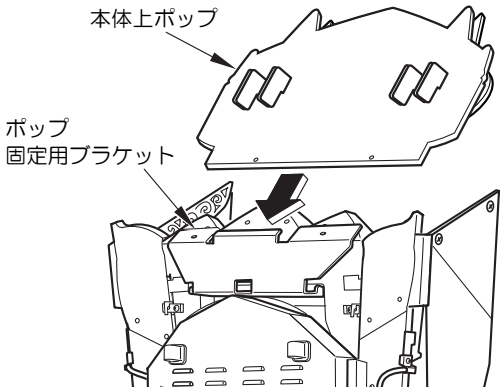

2 手順２で外したネジで固定します。